



www.holzschoen-gemacht.de




Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Schraubfüller


Öffnen und Schließen der Kappe:

Drehen Sie die Kappe gegen den Schaft mit leichtem Druck.

Kappe und Schaft sind mit einem Rechtsgewinde verbunden.

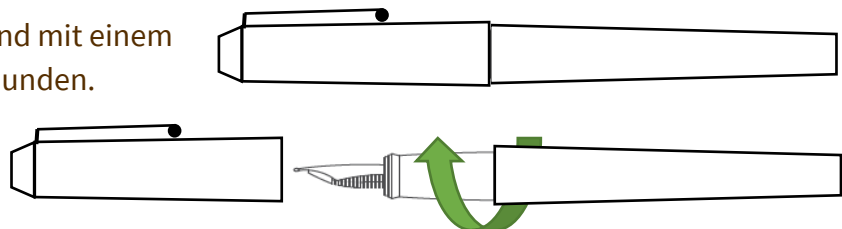

Die Kappe kann in der Regel nicht umgekehrt auf den Schaft aufgesteckt werden.

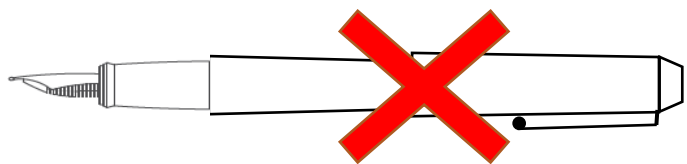

Patronen/Konverter:

Griffstück vom Schaft (Rechtsgewinde) abschrauben.

Tintenpatrone in das Griffstück einstecken, Ersatzpatrone umgekehrt in den Schaft.



Tintenkonverter in das Griffstück mit einer leichten Drehbewegung einstecken.



Bestandteile des Füllers:

Der Füller besteht aus:

- Kappe, optional mit Clip
- Schaft
- Griffstück mit Feder
- Patronen/Tintenkonverter



Hinweise:

Tintenkonverter bei Füller mit Griffstück aus Holz sollten immer direkt im Tintenfass gefüllt werden. Nie direkt durch den Füller einsaugen.

Bitte beachten Sie, dass austretende Tinte Flecken auf dem Füller hinterlässt. Achten Sie deshalb beim Wechsel der Patronen und Füllen des Tintenkonverters auf Sauberkeit.

Wir empfehlen keine schwarze Tinte zu verwenden. Diese neigen manchmal zum Verkleben, da evtl. Ruß enthalten ist.

Drehen Sie das Griffstück im Schaft immer nur handfest ein. Sollte beim Abschrauben der Kappe das Griffstück sich vom Schaft gelöst haben, schrauben Sie den Schaft nochmal ein wenig stärker fest.

Pflege:

Der Füller kann mit einem weichen Lappen gereinigt werden. Bitte üben Sie keinen Druck aus und vermeiden Sie Feuchtigkeit, da das Holz Schaden nehmen kann und die Oberfläche fleckig werden kann.

Viel Freude mit Ihrem Füller!
Ihr Hermann Weindl



(zum Download)

Hermann Weindl – Holz Schön Gemacht

Drechsler | Holzspielzeugmacher | Zupfinstrumentenbauer

www.holzchoengemacht.de

info@holzchoengemacht.de

[@holzchoengemacht](https://www.instagram.com/holzchoengemacht)

